
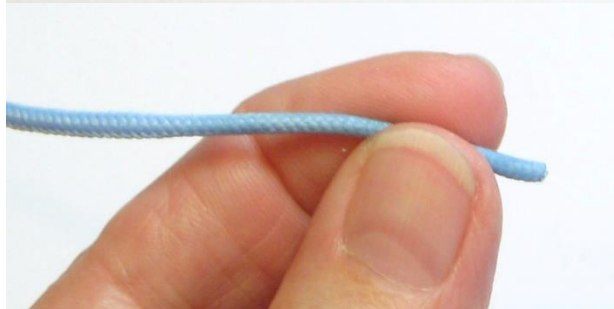


Rangle med ½ træring

VIGTIGT: Du skal bruge **polyestersnoren 2 mm**, da den er mere elastisk end den tyndere. Det er vigtigt at snoren er lidt elastisk, ellers kan du ikke stramme snoren op når du binder knude nr. 2.

Bliver snoren for slap, vil ranglen "dingle" og det ser ikke så pænt ud 😊

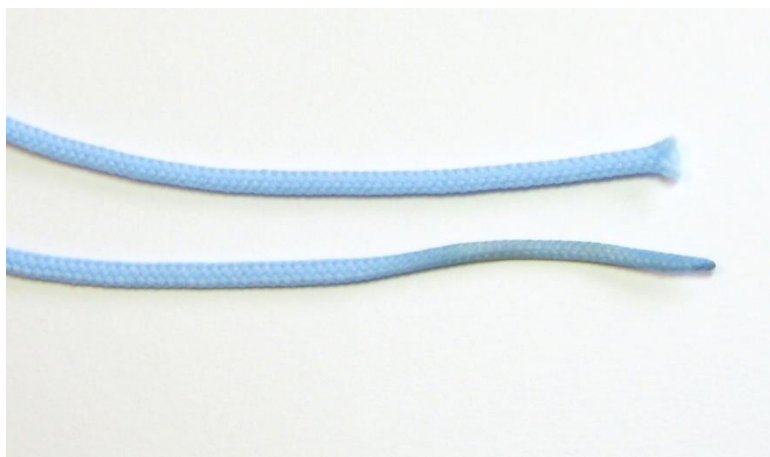

Den ene ende af snoren skal smeltes og formes til en "nål"

Dette gøres ved at du med en ligther opvarmer snoren en smule og ruller den mellem tommel og pegefinger.

Der må IKKE gå ild i snoren. Det anbefales at du gør det lidt efter lidt. Varm – rul – varm – rul - indtil du har den ønskede facon på snoren.

Pas på du ikke brænder dine fingre, bliver snoren for varm pust da på den inden du ruller.

Materialer til denne rangle:

75 cm snor 2 mm

1 halv træring

3 sikkerhedsperler

6 perler 12 mm

1 perle 10 mm

5 linseperler 14 mm


1 linseperle 10 mm

1 figurperle

1 rund træring 45 mm

1 bjælde med "øje"

4 bogstavperler (er navnet længere anbefales det at bruge færre perler, da ranglen ellers vil blive for "lang")

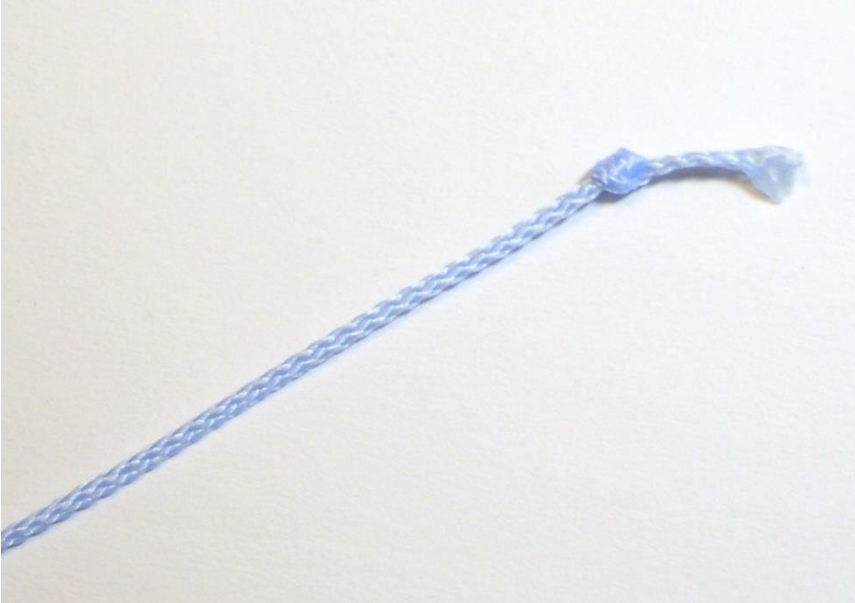

I den anden ende bindes en dobbelt knude



Klip enden af ca. 5-6 mm fra knuden og flos den lidt op.



Smelt forsigtigt med en lighter den flossede ende og klem det fast omkring knuden. Pas på du ikke brænder dig.



Træk snoren på en sikkerhedsperle, sørg for at den kommer godt ind i hullet.



Før forsigtigt snoren igennem hullet i den ene side af træringen.



Træk derpå alle perler på, og før forsigtigt snoren igennem det andet hul i træringen. Her kan det være en hjælp at anvende en nål, til at "hjælpe snoren ud (se pilen)



Træk en sikkerhedspære på (HUSK det store hul skal vende udad)
Stram snoren meget og bind en dobbeltknude så tæt på sikkerhedspæren som muligt.



Brug en tang som hjælp til at stramme knuden.
Klip enden af, flos og smelt som før og træk i sikkerhedspæren så knuden smutter ind i hullet



Træk nu igen en sikkerhedsperle på (Husk hullet skal vende udad)



Bind en meget stram knude, brug en tang til at stramme knuden godt. Her skal du ikke stamme snoren, da vedhænet skal kunne "dingle" lidt.



Klip snoren, flos og smelt som tidligere og træk knuden godt ind i hullet på sikkerhedsperlen.



Sådan ser den færdige rangle ud 😊

God fornøjelse 😊

© Bæklund Design 2013

**Vi fratager os al ansvar for det færdige produkt. Vi anbefaler altid at de officielle standarder (EN12586) undersøges og følges **